Sungale

CA705

Marco de Foto Digital
Manual del usuario

7

En el caso de que la mejora de los productos este manual está sujeta a modificación sin previo aviso

Anuncio de usuario

Ya que este producto ha cumplido con las normas electrónicas de emisión en el registro para su uso en el hogar, que puede usarse de manera segura en todos los ámbitos, incluido el residencial.

Sumario

Introducción de productos 3

Componentes 4

Nombres de Parte 5

Conexión 6

Foto 8

Configuración 10

Edición 15

Favorito 17

Pregunta y Respuesta 18

Solución de problemas 19

Especificaciones del producto 20

Garantía 22

Introducción de productos

El Marco de Foto Digital es un marco conveniente de imagen que mantiene tus imágenes favoritas al alcance de su mano.

Con su LCD pantalla brillante y vívida, el Marco Digital de Foto elimina la necesidad de impresión de fotografías y inyecta un nuevo nivel de comodidad en su vida.

Con sus diversas funciones de almacenamiento, el Marco Digital de Foto permite revivir recuerdos maravillosos en cualquier momento.

Componentes

Para la mejora del rendimiento y / o la calidad de los productos, los componentes básicos pueden ser modificados sin previo aviso.
Los componentes pueden ser ligeramente diferentes en apariencia con las imágenes previstas.

Los Componentes Básicos

Los componentes son proporcionados a la compra del producto.

Marco Digital de Foto



Adaptador de Alimentación

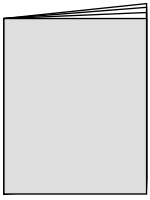

Guía de usuario

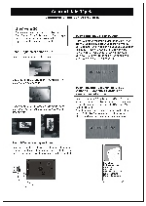

Guía de referencia rápida

Nombres de Parte

Los componentes pueden ser ligeramente diferentes en apariencia con las imágenes previstas.

Parte superior

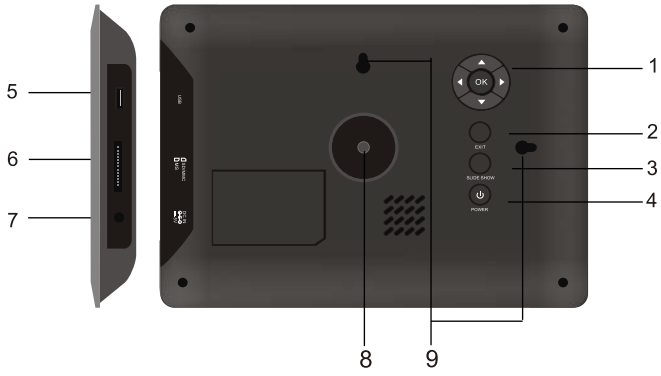

SIGNIFICADO

1. Botones de Navegación:
Aceptar: Pulse el botón para confirmar o entrar, reproducir o pausar.
◄ :Pulse el botón para mover el cursor hacia la izquierda o girar a la izquierda por 90
► : Pulse el botón para mover el cursor hacia la derecha o por la derecha para girar 90
▲ : Pulse el botón para mover el cursor a la siguiente icono o pasar al menú anterior
▼ : Pulse el botón para mover el cursor a la siguiente icono o pasar al siguiente menú.

2. **SALIR:** Pulse el botón para salir y volver al menú anterior.
3. **Presentación de diapositivas:** Pulse el botón para iniciar una presentación de diapositivas de fotos y pulse de nuevo para empezar a mostrar una foto paso.
4. **Potencia:** Pulse el botón para poder hacer y apagado.
5. **USB:** Conecte la unidad flash USB portátil de la DPF jugador
6. **SD/MMC/MS:** Inserte la tarjeta de SD / MMC / MS.
7. **DC EN:** Inserte el adaptador de alimentación de DC al reproductor de DPF.
8. **Soporte:** Utiliza el soporte previsto, puede permanecer el cuerpo con visión horizontal y vertical
9. Montar en Pared.

Conexión

Conexión de Potencia

1. Conectar el adaptador de alimentación al jack DC 5V en la parte izquierda del producto.
2. Enchufe el cable de alimentación.

Conecta al puerto USB

USB: Inserte diversos controlador flash USB portátil como una fuente extra.

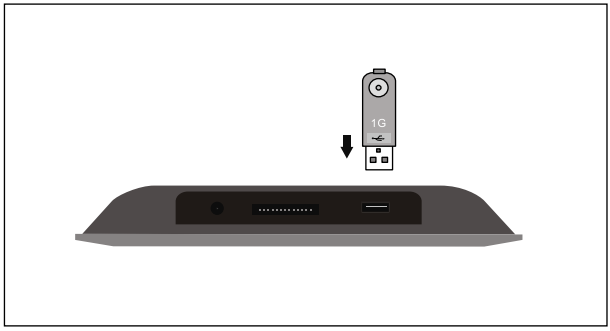

Conexión

La inserción de Tarjetas de Memoria

Al insertar una tarjeta de memoria en el producto, se refieren a la imagen para asegurarse de que tanto la tarjeta de memoria y de los productos están alineados correctamente. (El lado de la tarjeta de memoria en la que la etiqueta sea adherida debe hacer frente a la parte delantera)

Se alinea la tarjeta de memoria boca abajo o al reverso puede causar efectos nocivos que es responsabilidad exclusiva del usuario.
(El uso de tarjetas de memoria SD, Palo de Memoria, tarjetas , tarjeta activada XD)

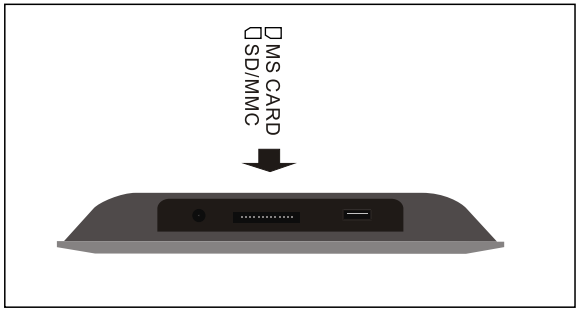

Nota: 1.MS Duo no es compatible solo. Pero puede ser apoyada con la ayuda del adaptador de MS Duo.
2.Se recomienda que un formato completo se realiza antes de demandar una tarjeta de memoria por primera vez.
3. Se recomienda que usted no insertar una tarjeta de memoria y memoria de USB extra junto al mismo tiempo. De otro modo, el dispositivo leerá la USB en primer lugar, y no reconocer la tarjeta.

Para eliminar una tarjeta de memoria

Retirar una tarjeta de memoria de una ranura en la dirección opuesta de la que se inserta.

Nota: el producto se pondrá por defecto en la imagen almacenada en la memoria interna cuando no hay tarjeta de memoria adicional está presente, o el producto se pondrá por defecto en las imágenes almacenadas en la tarjeta insertada de memoria, presione el botón MENU para volver al menú principal.

Foto

Ingresar en la Lista de Fotos

Pulse el botón MENU para entrar en el menú principal, utilice los botones de navegación para seleccionar la foto icono y pulse OK para ver fotos.

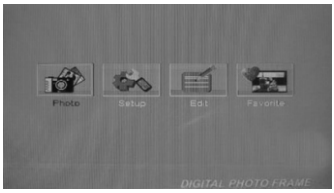

Seleccione una foto

Al mostrar las fotos, pulse el botón Salir para entrar en el modo imagen en miniatura. Pulse el botón de navegación para seleccionar una foto.

Ver una foto en la pantalla completa

Consejo 1: Pulse el botón de navegación para seleccionar la presentación de diapositivas y pulse el botón OK para iniciar una presentación de diapositivas de fotos.
Después de seleccionar la foto, pulse el botón OK para ver una foto en pantalla completa.

Foto

Girar una foto

Consejo 1: cuando se muestra una foto, pulse el botón IZQUIERDA para girar la foto de la izquierda 90 y pulse el botón DERECHA para girar la foto de la derecha pulsa cada 90 puede girar una foto 90.

Consejo2: En el modo de miniaturas, pulse los botones de navegación para seleccionar las imágenes, pulse el ▼ botón para mover el cursor hasta el icono de girar, y se convertirá en el icono de color amarillo, pulse Aceptar para comenzar a girar las imágenes y pulse los botones de navegación para seleccionar el imagen deseada, pulse Aceptar para girar la imagen, pulsando Cada uno puede rotar la imagen dejada por 90.

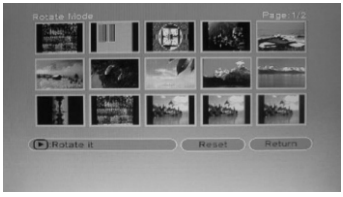

Pulse el botón Reset a renunciar a la configuración anterior, y pulse el botón Volver a guardar los ajustes y volver al modo anterior.

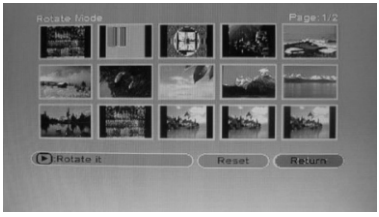

Configuración

Entrar al menú CONFIGURACIÓN

En el menú principal, pulse el botón de navegación para seleccionar el icono de configuración, pulse Aceptar para entrar en el modo de ajuste.

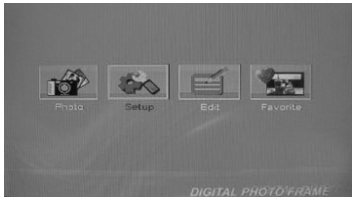

Pasando a el tema Deseado de Configuración.

Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar elementos, pulse la tecla ▶ para entrar en la lista de artículos de configuración y pulse el ▲ o ▼ los botones que desee seleccionar configuraciones.

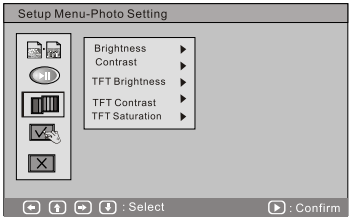

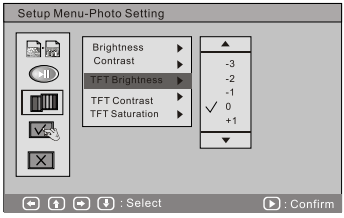

Cambia Configuración

Después de seleccionar un determinado ajuste, pulse la tecla para ▶ entrar en la lista de valores, y pulse el ▲ o ▼ para seleccionar el valor deseado. A continuación, pulse Aceptar para confirma

Puede pulsar la tecla para ◀ volver al punto anterior, y pulse el botón EXIT para volver al menú principal.

Configuración

Configuración de Fotos de Menú

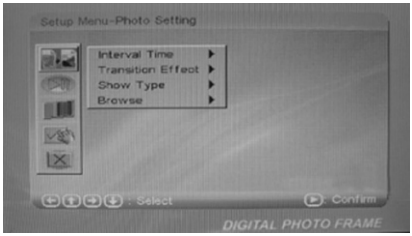

Tiempo de Intervalo

En Setup menu, menú de configuración, seleccione Configuración de fotos. Seleccione menú de Configuración de Fotos de Menú. A continuación, seleccione el tema de Tiempo de Intervalo para fijar el tiempo deseado.
El intervalo de tiempo se puede ajustar a 5 segundos/10seconds/ 15seconds/30 seconds/1min/3min.

Efecto de Transición

En Setup menu, menú de configuración, seleccione Configuración de fotos. Luego seleccione el intervalo de efecto para que el deseado efecto de transferencia en modo de presentación de diapositivas.
Usted puede configurar directamente el efecto de transferencia de imagen (sin efecto, Cubrir hacia arriba / abajo / izquierda / derecha, Descubra hacia arriba / abajo / izquierda / derecha, Limpiar hacia arriba / abajo / izquierda / derecha Pulse arriba / abajo / izquierda / derecha, Ciegos Vertical / horizontal, Block, Al azar)

Mostrar Tipo

En el menú de configuración, Seleccione menú de Configuración de Fotos de Menú. A continuación, seleccione Mostrar para configurar el tipo de foto que muestra el tipo.
Seleccione Ajustar la pantalla para mostrar imágenes en condiciones de pantalla en modo de presentación de diapositivas, y seleccione Pantalla completa para visualizar las imágenes en todo el modo de presentación de diapositivas.

Configuración

Navegar

En el menú de configuración, Seleccione menú de Configuración de Fotos de Menú, A continuación, en Browse para establecer el modo deseado.
Establecer el modo de Browse (Miniatura / Gestor de archivos) a pre-ver las fotos en modo diferente.

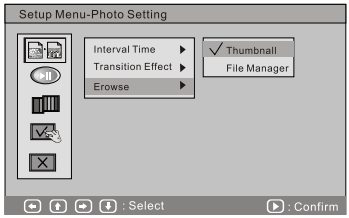

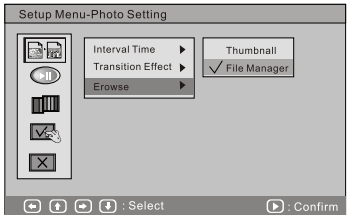

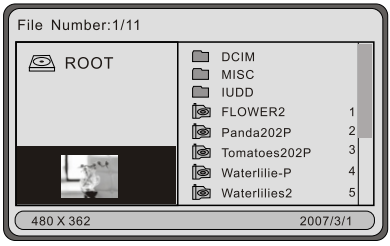

(Modo de Gestor de Archivos) **(Modo de miniaturas)**

Menú de Configuración-Auto-Play

Foto

En el menú de configuración, seleccionar menú de configuración-Auto-Play. A continuación, seleccione el tema de fotos para mostrar la foto de auto o manual.

1.Establecer la foto auto para jugar ON: Se mostrará automáticamente las fotos en modo de presentación de diapositivas
2. Establecer la foto auto jugar en OFF: Para jugar manual.

Menú de configuración de pantalla

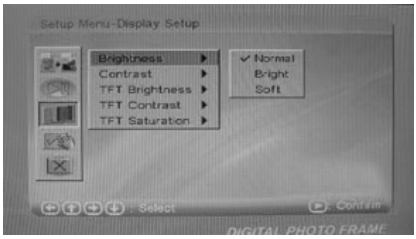

Brillo

En el menú de configuración, seleccione el menú de configuración de pantalla, el programa de instalación. A continuación, seleccione el Brillo para ajustar el brillo mostrar.
Seleccione la Normal / Brillante / suave para ajustar la pantalla

Contraste

En el menú de configuración, seleccione del menú de configuración de pantalla, el programa de instalación. A continuación, seleccione el contraste para ajustar la visualización de contraste.

TFT Brillo

En el menú de configuración, seleccione del menú de configuración de pantalla, el programa de instalación. A continuación, seleccione el TFT Brillo para ajustar el brillo TFT.

TFT de contraste

En el menú de configuración, seleccione del menú de configuración de pantalla, el programa de instalación. A continuación, seleccione el contraste TFT para ajustar el contraste.

TFT Saturación

En el menú de configuración, seleccione del menú de configuración de pantalla, el programa de instalación. A continuación, seleccione el TFT de Saturación para ajustar la saturación TFT

Configuración

Menú de configuración - personalizada

Idioma OSD

En el menú de configuración, seleccione del menú de configuración, el programa de instalación personalizado. A continuación, seleccione el idioma de OSD para seleccionar otro idioma.
Nota: Para este producto, el único idioma es el Inglés OSD.

Estilo

En el menú de configuración, seleccione del menú de configuración, el programa de instalación personalizado. A continuación, seleccione el estilo para cambiar la interfaz de menú de configuración de color.

Modo de repetición

En el menú de configuración, seleccione del menú de configuración, el programa de instalación personalizado. A continuación, seleccione el modo de repetición para cambiar la interfaz de menú de configuración de color
Seleccione unapara repetir la pista actual
Seleccione la carpeta a repetir carpeta actual
Seleccione Todo para repetir actual tarjeta de memoria / disco
Seleccione No para cancelar el modo de repetición

Predeterminado

En el menú de configuración, seleccione del menú de configuración, el programa de instalación personalizado. A continuación, seleccione el predeterminado para restablecer la unidad a la fábrica por defecto.

Salir

En el menú de configuración, seleccione del menú de configuración, el programa de instalación personalizado. A continuación, seleccione la salida para terminar el menú de configuración para volver al menú principal.

Edición

Editar: Agregar las imágenes de memoria externa para el Departamento de Policía Federal, o borrar las imágenes almacenadas en el Departamento de Policía Federal.

Copiar

Pulse el botón de navegación para seleccionar el tema Editar en el menú principal, y pulse Aceptar para entrar en el modo de edición.

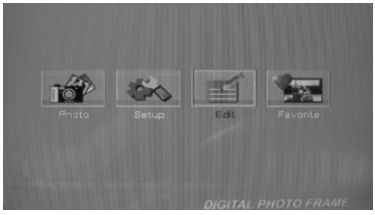

Pulse el botón de navegación para seleccionar el tema Editar en el menú principal, y pulse Aceptar para entrar en el modo de edición.

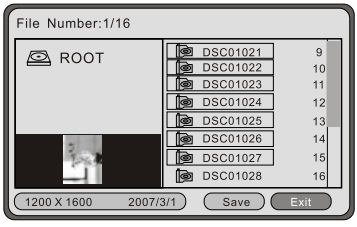

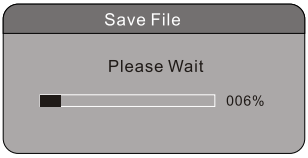

Pulse el botón de navegación para seleccionar la imagen deseada y pulse Aceptar para confirmar. Para copiar más, seguir y confirmar seleccionar imágenes.

Pulse el botón ◄ o ► para mover el cursor hasta el icono Guardar, y se convertirá en el icono amarillo, pulse Aceptar para comenzar a copiar las imágenes.

Nota: El punto culminante será hasta el nombre del archivo que está seleccionado. El Departamento de Policía Federal sólo puede almacenar 15 fotos. En caso contrario, no se puede mover el cursor hasta el nombre de archivo.

Edición

Borrar

Nota: Fotos suprimido no se pueden recuperar. Piense antes de que confirme que desea eliminar.

Pulse el botón de navegación para seleccionar el tema Editar en el menú principal y pulse Aceptar para entrar en el modo de edición.
Pulse el botón de navegación para seleccionar el icono Borrar y pulse Aceptar para entrar en lista de archivos.

Pulse el botón de navegación para seleccionar la imagen deseada y pulse Aceptar para confirmar. Para borrar más, siguen para seleccionar las imágenes y confirmar.
Si desea borrar todas las imágenes en el marco, puede seleccionar " Eliminar todas" tema

Ordenar

Después de borrar, pulse los botones de navegación para seleccionar el icono Ordenar y pulse Aceptar para ordenar el pedido.

Salir

Pulse el botón de navegación para seleccionar el icono de retorno y pulse Aceptar para salir.

Favorito

Reproducción de las imágenes

Puede copiar y pegar las imágenes de los dispositivos adicionales a su marco de fotos digitales, y se almacenan en el menú Favoritos.

Pulse el botón de navegación para seleccionar el tema favorito y pulse Aceptar para mostrar las imágenes.

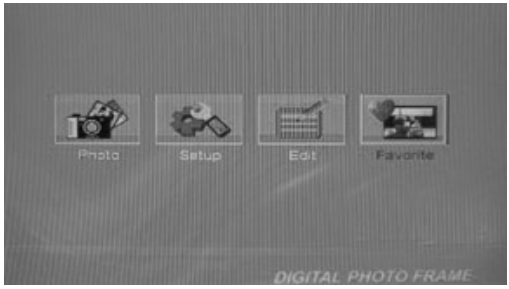

Pregunta y Respuesta

En este capítulo se tratará de solucionar los problemas comunes que uno puede experimentar con el Departamento de Policía Federal Multimedia. Si esta guía no resuelve su problema, no desmantelar el equipo usted mismo

Pregunta	Respuesta
¿Quéfoto ajusta a formato es apoyada por el Multimedia capítulo de la foto de digital?	Foto: JPEG
¿Qué tarjetas de memoria son compatibles con el marco digital?	Secure Digital Card (SD) Multi Media card (MMC)/ Memory stick card (MS)
¿Fotografía digital multimedia Frame han incorporado en la memoria?	Sí. El jugador tiene una memoria interna para almacenar archivos multimedia. Puede almacenar 15 fotos como máximo.
¿Es posible insertar las tarjetas múltiples de memoria?	Sí. Puede insertar uno Tarjeta de SD, MMC, MS cada vez
¿Cuál es la mejor resolución de imagen que aparece en la pantalla?	La mejor resolución de reproductor es 540 x 302
¿Puedo girar una imagen en la pantalla?	Sí. Prensa el ROTAR botones del mando a distancia para girar una imagen. Nota: La imagen girada volverá a su orientación original después de que usted apague el marco digital.
żSe puede ajustar los colores de la imagen?	No todos los valores de color son preestablecidas en la fábrica. Sólo puede ajustar el brillo y el contraste de la pantalla.
¿Por qué Marco Fotográfico Digital no hace avanzar a la siguiente imagen?	(1) Sólo hay una foto en el marco; (2) Usted está viendo en alta resolución las imágenes en la tarjeta. Alta resolución pueden tomar fotos para mostrar algunos. (3) Usted está en Paso mostrar modo de visualización (4) La siguiente imagen está dañada.
¿Por qué sólo se muestran 15 fotos?	Utilice las teclas direccionales para elegir la imagen en la esquina inferior derecha, a continuación, pulse tecla izquierda para ver imágenes en miniatura next15
¿Por qué la imagen parece mostrar lento?	Usted está viendo en alta resolución las imágenes, Alta resolución pueden tomar fotos para mostrar algunos.
¿Por qué Marco Fotográfico Digital no se muestra ninguna imagen?	Asegúrese de que su tarjeta de memoria se inserta la propiedad y que las fotos en que se encuentran en formato JPEG. Imágenes se pueden guardar en una carpeta DCIM Asegúrese de que usted haya seleccionado el icono PHOTO en el menú principal.
¿Por qué la imagen no cubre toda la pantalla?	Esto no es un problema de calidad La imagen que es de 4:3 y la resolución superior a 540 * 320 can cubrir toda la pantalla, por lo que deberá ajustar la imagen de racionamiento to4: 3, y la resolución a 540 * 302 o superior
¿No puedo ver la lista de archivos?	Usted está en el modo de miniatura Por favor entrar en el menú de configuración de menú de fotos, sistema Navegar tema al administrador de archivos
¿No se puede leer el producto de la tarjeta?	Asegúrese de que ha introducido el portátil USB flash driver.

Solución de problemas

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte la guía de solución de problemas más adelante. Algunos controles simples o un ajuste menor en su parte puede eliminar el problema y rápidamente resuelto.

No poder	Asegúrese de que el botón de encendido está activado. Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado Asegúrese de que el conector de corriente está conectado firmemente a la toma de corriente
No es posible leer la tarjeta	1.Por favor, copie el contenido de su tarjeta a su PC, entonces formato de la tarjeta, entonces pasado usted está tus fotos / música / películas en su tarjeta de nuevo, a continuación, inserte la tarjeta al Departamento de Policía Federal a leerlo 2.Velar por la tarjeta no está dañado 3.Asegúrese de que la tarjeta está conectado a la DPF correctamente 4.Velar por la tajeta tiene el foto, si no contenido en la tarjeta, la pantalla mostrará " Los archivos no se puedeencontrar " 5. No inserte la tarjeta y USB, junto al mismo tiempo. De lo contrario uno de dispositivo puede no ser reconocidos.
No es posible leer el portátil USB flash driver	1. Esta unidad es un puerto USB versión 2.0, asegúrese de que su dispositivo USB es el puerto versión 2.0 2.No inserte la tarjeta y USB, junto al mismo tiempo. De lo contrario uno de dispositivo puede no ser reconocidos.
El control remoto no funciona	1. Velar por las baterías se insertan 2. Garantizar las pilas "de protección de plástico" se tira a cabo.

Especificaciones del producto

Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso en interés de mejorar el rendimiento del producto.

Especificaciones del producto

Tema		Detalles
LCD Pantalla	**Tamaño**	**7 Pulgadas (en diagonal)(16:9)**
Coincidencia de la image	**Resolución**	**540(Horizontal)'302(Vertical)**
Memoria	Memoria Interna	almacenar hasta 15 fotos
	Compatible con tarjetas de memoria	SD/MMC/Memory Stick
Apoyo formatos medios	imágenes	JPEG (JPG)
Poder	Adaptador	Entrada: 100~240VAC, Salida:5V,1A DC
	Consumo eléctrico	7.2W (funcionamiento)
Conexión USB	**USB**	**USB2.0**

Nota: Todos los datos se refieren a un carácter meramente informativo. Sungale se reserva el derecho de hacer cualquier cambio sin previo aviso.

FCC y la información sobre seguridad

- **FCC Parte 15,19**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento .

- **FCC parte 15,21**

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

- **FCC parte 15,105**

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC, Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse de convertir el equipo en off y on, se recomienda al usuario corregir la interferencia por una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en circuito forma diferente la que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor oa un técnico con experiencia en radio televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA

La garantía limitada se exponen a continuación se da por el fabricante con respecto a la marca DPF Sungale jugadores y otros productos de electrónica de consumo adquiridos y utilizados en los Estados Unidos de Amercan.
El fabricante garantiza que este producto contra defectos de material o mano de obra de la siguiente manera:

MANO DE OBRA: Durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra si este producto es defectuoso, el fabricante se compromete a reparar o sustituir el producto, a su elección, sin cargo, esta vez de noventa (90) días hasta un año, una carga de trabajo de 30,00 dólares de los EE.UU. será cargado para cada servicio.

PIEZAS: Durante un período de un año a partir de la fecha de compra, el fabricante suministrará, sin costo alguno, nuevos o piezas de recambio a cambio de piezas defectuosas. Después de este período de un año, el fabricante, se cargará el nuevo o piezas de recambio.

Esta garantía no cubre: (1) la instrucción del cliente, la instalación o la creación, (2) daños cosméticos o daños debidos a accidentes, mal uso, abuso o negligencia; (3) el uso comercial del producto; (4) la modificación de cualquier parte de los productos; (5) daños debido a mal funcionamiento, mantenimiento inadecuado, o la conexión a un inadecuado suministro de tensión (6) daños debido a un intento de reparación del producto por cualquiera que no sea una instalación autorizada por el fabricante para el servicio producto; (7) consumibles (tales como fusibles y las baterías). Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos.
El producto debe ir acompañada de una copia del recibo de compra original al por menor.
Si no hay prueba de compra se adjunta, la garantía no será honrado y el costo de reparación se cargará.

Esta garantía es válida con adjuntar la documentación escrita que detalla la denuncia en el exterior o en el interior de la caja
Esta garantía no es válida de la fábrica número de serie haya sido alterado o eliminado de la gama de productos.
El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier diseño de este producto sin previo aviso.
Para obtener servicio de garantía, debe entregar el producto portes pagados, ya sea en su embalaje original o en el envase que garantice un grado igual de protección, además de la prueba de compra para:

Centro de Servicio
13941 Center Ave
Chino, CA 91710
Tel: **800-473-5156**

Reparación o sustitución, según lo dispuesto en esta garantía es el recurso exclusivo del consumidor. El centro de servicio no será responsable de ningún daño incidental o consecuente, daños y perjuicios por incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita sobre este producto. Salvo en la medida prohibida por la legislación aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular de este medicamento está limitada en duración a la duración de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. O permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Marco de Foto Digital

Sungale